

sureshotgps™

know the distance



user manual

Übersicht Bedienung SureShotGPS™



1. Ein/Aus
2. Nach oben & Distanz messen
3. Links / nach unten & Rechts
4. Menü
5. Linker Softkey*
6. Zentraler Softkey*
7. Rechter Softkey* / Ladeleuchte
8. Softkey Erklärung
9. Spielbahn Information
10. Uhrzeit
11. Batterieanzeige
12. Empfangsstärkenanzeige
13. Reset Taste
14. USB Anschluss

*Softkey -> Bedientaste der unten im Display angezeigten Funktionen

So navigieren Sie Ihr SureShotGPS™

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Golfspiel | > Golfplatz wählen | Spielen
Resume |
| Kartenaufzeichnung | > Aufzeichnung starten
> Golfplatz bearbeiten
> Golfplatz löschen | |
| Spielanalyse | > Spiel auswählen | Score
Statistic
Hintere 9/Vordere 9 |
| | > Prolooper | An / Aus |
| Funktionen | > Einstellungen | Einheiten
Scoring
Hintergrundbeleuchtung
Datum/Zeit |
| | > Status | GPS Information GPS Signal
Navigation
Batteriezustand |
| | | Kapazität
Registrierung
Reset Taste |
| | > Demo | View |



Das SureShotGPS™ ist einfachst zu bedienen, die meisten Vorgänge sind in ein bis zwei Knopfdrücken abrufbar. Die Funktionen der Softkey Tasten ändern sich mit der Bildschirmanzeige. In dem grünen Balken am unteren Bildschirmrand werden die Funktionen der einzelnen Softkey Tasten angezeigt. Über die Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü oder zurück zu den Untermenüs.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres SureShotGPS™, welches Ihr Golfspiel besser macht. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch, damit Sie in den vollen Genuss Ihres SureShotGPS™ kommen können.

Inhalt

1. Erste Schritte...	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Überprüfung des Inhaltes in der Verpackung• SureShotGPS™ Batterie vollständig aufladen• Onlineregistrierung• Gold und Platinum Mitgliedschaft• Sichere Online Bezahlung	
2. Wie funktioniert GPS...	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Was ist GPS und wie funktioniert es?• Satellit und Empfang• Kann ich mein GPS auch in der Wohnung oder im Büro benutzen?• Beste Position für die Genauigkeit des SureShotGPS™• Wie kontrolliere ich das GPS Signal?	
3. Einstellungen - Funktionen...	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Uhrzeit und Datum einstellen• Meter oder Yards• Scoring – Ja oder nein• Hintergrundbeleuchtung anpassen	
4. Status – Funktionen...	Seite
<ul style="list-style-type: none">• GPS – Signal• Batteriestatus• Zurückgelegte Distanz• Registrierung	

5. Golfspiel...	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Golfplatz herunterladen• Golfspielen• Legende der Symbole	
6. Scoring...	Scoring, Fairways, Grüns, Bunkerschläge, Pars Seite
7. Golfplatz aufzeichnen...	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Aufzeichnen von Grüns und Hindernissen• Golfplatz hinzufügen• Golfplatz löschen• Aufgezeichneten Golfplatz speichern	
8. Spielanalyse	Seite
9. Demonstrationsmodus	Seite
10. Pflegehinweise	Seite
11. Lithium Akku laden und pflegen	Seite
12. Technische Hilfe	Seite
13. Software Aktualisierungen	Seite
14. Häufig gestellte Fragen	Seite
15. Garantie	Seite
16. Geschäftsbedingungen	Seite
17. Internet Information	Seite

1. Erste Schritte

Überprüfen Sie den Inhalt in der SureShotGPS™ Verkaufsverpackung:

- SureShotGPS™ Gerät
- SureAnalyses CD
- Gebrauchsanweisung
- Kurzübersicht der Symbole
- Ladegerät (Weltweit)
- USB Kabel

Laden Sie die SureShotGPS™ Batterie vollständig auf.

- Vor dem ersten Gebrauch des SureShotGPS™ müssen Sie die beiliegende Lithium-Ion-Batterie vollständig aufladen. Dieser Vorgang dauert ca. 6 Stunden. Wir empfehlen das Gerät über Nacht zu laden. Die rechte Softkey Taste leuchtet während des Ladens.
- Stecken Sie das Ladegerät mit der passenden Steckverbindung in die Steckdose. Verbinden Sie nun das Ladegerät mit dem SureShotGPS™. Die USB-Verbindung befindet sich an der unteren Seite des SureShotGPS™. Stellen Sie sicher, dass die Steckeranordnung passt.
- Schalten Sie das Ladegerät an. Die vollständige Ladung des Akkus beträgt mindestens 6 Stunden. Sie können nach dem Aufladen das Ladegerät ohne Bedenken am Netz angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.
- Das SureShotGPS™ kann ebenfalls mit dem mitgelieferten USB-Kabel am eingeschalteten Computer geladen werden. Bei einer vollständig entladenen Batterie raten wir von dieser Methode ab, bitte benutzen Sie in diesem Fall das Ladegerät. Der Ladevorgang dauert länger, wenn Sie zum Laden den Computer benutzen.
- Bei vollständig entladener Batterie schaltet sich das SureShotGPS™ aus und startet automatisch wieder sobald der Ladevorgang begonnen hat. Für eine schnellstmögliche Ladung schalten Sie das SureShotGPS™ aus.

Onlineregistrierung

Vor dem Gebrauch des SureShotGPS™ müssen Sie das Gerät Online registrieren. Die Registrierung aktiviert ihre Garantie und ermöglicht Ihnen das Herunterladen von Golfplatz-Informationen.

- Sie benötigen einen Internetzugang
- Gehen Sie auf die Internetseite www.sureshotgps.com
- Klicken Sie auf „Manage my SureShot“
- Folgen Sie den Anweisungen

Werden Sie Gold & Platinum Mitglied

Mit dem Kauf eines SureShotGPS erhalten Sie eine 12-monatige Silber Mitgliedschaft. In diesen 12 Monaten können Sie bis zu 3 Golfplätze herunterladen.

GOLD MITGLIEDSCHAFT

Die Gold Mitgliedschaft berechtigt Sie zu unbegrenzten Up- bzw. Downloads von Golfplätzen. Das SureShotGPS™ kann zu jeder Zeit bis zu 10 Golfplätze speichern.

PLATINUM MITGLIEDSCHAFT

Die Platinum Mitgliedschaft berechtigt Sie zu unbegrenzten Up- bzw. Downloads von Golfplätzen. Das SureShotGPS™ kann zu jeder Zeit bis zu 20 Golfplätze speichern.

PLATINUM+ MITGLIEDSCHAFT

Die Platinum+ Mitgliedschaft berechtigt Sie zu unbegrenzten Up- bzw. Downloads von Golfplätzen. Das SureShotGPS™ kann zu jeder Zeit bis zu 40 Golfplätze speichern.

Sie können eine Gold, Platinum, Platinum+ Mitgliedschaft für 1, 2 oder 3 Jahre erwerben.

Sicher Online bezahlen

SureShotGPS Pty. Ltd arbeitet mit Secure Pay und ermöglicht somit eine sichere Bezahlung über das Internet. Für weitere Informationen besuchen Sie die Internetseite: www.securepay.com.au

2. Wie funktioniert GPS

Was ist GPS und wie funktioniert es?

Das SureShotGPS™ benutzt das Globale Positionsbestimmungssystem (GPS) um die Entfernung zum Grün oder Hindernis zu bestimmen. Das SureShotGPS empfängt die Daten von umkreisenden GPS Satelliten.

Wie lange benötigt das System für den Verbindungsaufbau zum Satelliten?

Schalten Sie ihr SureShotGPS mindestens 5 Minuten vor Gebrauch ein.

Kann ich mein SureShotGPS auch in der Wohnung oder im Büro benutzen?

Das SureShotGPS kann nicht immer eine Verbindung zum Satelliten aufbauen. Generell ist der Empfang im Freien mit direktem Kontakt zum Himmel am Besten.

Wo bewahre ich mein SureShotGPS während des Spiels für einen bestmöglichen Empfang auf? Die beste Position ist an der Tasche oder am Wagen, so dass eine freie Verbindung zum Himmel gewährleistet ist. Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Internetseite unter www.sureshotgps.com

Wie kann ich das GPS Signal kontrollieren?

Bevor Sie den Empfang prüfen sollten Sie sicher gehen, dass das Gerät mindestens 5 Minuten in Betrieb ist und Sie sich mit dem Gerät im Freien befinden.

Den Empfangsstatus prüfen Sie wie folgt: **Main menu/Hauptmenü >**

Features/Funktionen > Status > GPS Information > GPS Signal

Angezeigt werden die Anzahl der Satelliten sowie die Stärke des jeweiligen Satelliten. Ein blauer Balken bedeutet, dass der Satellit für die Berechnung der Position in Gebrauch ist. Der rote Balken steht für den Empfang des Signals, dieser Satellit ist jedoch nicht an der Berechnung beteiligt. Die Breiten- und Längengrade der aktuellen Position werden ebenfalls angezeigt.

3. Einstellungen - Features

Uhrzeit und Datum einstellen

Bevor Sie die Uhrzeit einstellen können, muss das Datumsformat gewählt werden.

Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Setup/Einstellungen > Date/Time//Datum/Uhrzeit > Date Format/Datumsformat > Select/Auswählen

Wählen Sie zwischen dd/mm/yy//TT/MM/JJ oder mm/dd/yy//MM/TT/JJ

Drücken Sie dann back/zurück

Einstellen der richtigen Uhrzeit – Benutzen Sie die nach oben/ nach unten Tasten zur Einstellung der korrekten Zeit. Mit der rechts/links Taste wählen Sie zwischen Stunde und Minute. Mit dem Save/Sichern Softkey können Sie die eingegebene Zeit speichern.

Maßeinheit einstellen - Meter oder Yards

Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Setup/Einstellungen > Metres/Yards//Meter/Yards > Select/Auswählen

Wählen Sie zwischen metres/Meter oder yards. Drücken Sie back/zurück um zum Hauptmenü zu gelangen.

Scoring - JA oder Nein

Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Setup/Einstellungen > Scoring > Select/Auswählen

Wählen Sie zwischen on/an oder off/aus. Drücken Sie back/zurück um zum Hauptmenü zu gelangen.

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Setup/Einstellungen > Backlight/Hintergrundbeleuchtung > Select/Auswählen

Drücken Sie die entsprechende Softkey Taste für die Einstellung der Zeit in der das Display in voller Helligkeit erscheinen soll. Mit der nach unten Taste können Sie alle vorhandenen Optionen ansehen. Haben Sie off/aus gewählt so schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach der angegebenen Zeit ab. Ist low/gering gewählt so verringert sich die Intensität der Hintergrundbeleuchtung nach der gewählten Zeit. Für das beste Ergebnis und für eine lange Haltbarkeit der Batterie wählen Sie 40 seconds und low/gering. Drücken Sie back/zurück um zum Hauptmenü zu gelangen.

4. Status – Funktionen

GPS – GPS Signal: Um die Stärke des GPS Signals zu prüfen gehen Sie wie folgt vor:
Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Status > GPS Information > GPS Signal

Angezeigt werden die Anzahl der Satelliten sowie die Stärke des jeweiligen Satelliten. Ein blauer Balken bedeutet, dass der Satellit für die Berechnung der Position in Gebrauch ist. Der rote Balken steht für den Empfang des Signals, dieser Satellit ist jedoch nicht an der Berechnung beteiligt. Die Breiten- und Längengrade der aktuellen Position werden ebenfalls angezeigt.

Zurückgelegte Distanz:

Sie können die zurückgelegte Distanz der Golfrunde oder des Tages messen.

Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Status > GPS Information > Navigation

Im Display erscheint ein Wegstreckenzähler, der in Kilometer oder Meilen eingestellt werden kann. Nachdem die Distanz gemessen wurde, kann die Einstellung verändert werden. Geschwindigkeit und Höhenunterschied können ebenfalls gemessen werden.

Batteriestatus: So kontrollieren Sie den Stand der Lithium Ion Batterie:

Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Setup/Einstellungen > Battery Status/Batteriekapazität > Select/Auswählen. Die Anzeige erscheint in Prozent.

Registrierung: **Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Status > Registration/Registrierung > Select/Auswählen.** Es erscheinen Software Version, Seriennummer, Registrierungsdatum und Besitzerinformationen.

Wiederherstellen der Werkseinstellung (Reset): **Main menu/Hauptmenü > Features/Funktionen > Status > Reset Unit/Gerät zurücksetzen.**

Das SureShotGPS™ hat nun wieder alle vom Werk eingestellten Funktionen/Einheiten. Alle geladenen Golfplätze und gespeicherten Spiele werden gelöscht, die Einstellungen werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Registrierungsdetails bleiben erhalten.

5. Golfspiel


Vor dem ersten Gebrauch des SureShotGPS™ auf dem Golfplatz muss der Golfplatz aufgezeichnet oder downloaden werden. (Das Gerät muss empfangsbereit sein)

Golfplatzinformationen downloaden

- Sie müssen eine Internetverbindung haben
- Das SureShotGPS muss mittels USB Kabel mit dem PC verbunden sein
- Gehen Sie auf die Internetseite www.sureshotgps.com.
- Klicken Sie auf Manage my Sureshotgps >Downloads
- Eine Seite öffnet sich auf der Sie die Karten der Golfplätze up-/downloaden können
- Folgen Sie den Anweisungen und laden Sie den gewünschten Golfplatz herunter.
- Je nach Mitgliedschaft können Sie bis zu 40 Plätze downloaden.

Golfspielen

1. Vergewissern Sie sich vor dem Spiel, dass das Gerät mindestens 5 Minuten vor Spielbeginn eingeschaltet wurde und eine einwandfreie Verbindung besteht.
2. Im Hauptmenü benutzen Sie die nach oben/nach unten Tasten und wählen Sie Play Golf/Golfspielen, mit der Select/Auswählen Softkey Taste bestätigen Sie ihre Wahl.
3. Wählen Sie mit den nach oben/nach unten Tasten den gewünschten Golfplatz und bestätigen mit der Select/Auswählen Softkey Taste.
4. Alle Details erscheinen auf dem Display. Drücken Sie die Play/Spielen Softkey Taste.
5. Sie können zwischen zwei Ansichten wählen, dies können Sie mit der View/Ansichten Softkey Taste.

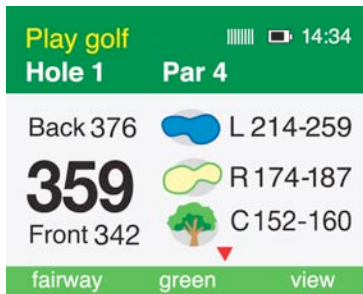

Erste Bildschirmansicht

Die erste Bildschirmansicht zeigt die Distanz zum Hindernis und das Ende des Hindernisses für jedes Loch auf der rechten Seite. Ein rotes Dreieck am unteren Rand erscheint, wenn mehr als 3 Hindernisse pro Loch vorhanden sind. Mit den nach oben / nach unten Tasten können Sie zwischen den Hindernissen wählen. Die Distanz zwischen Ihnen und der Grünmitte wird ebenfalls gezeigt.



Zweite Bildschirmansicht

Die zweite Bildschirmansicht zeigt die Distanz zwischen Ihnen und dem Anfang, Mitte und Ende des Grüns. Die Angaben werden in Meter oder Yards angegeben je nach Einstellung.


(Dazu mehr unter "Einstellungen")

Legende der Symbole

Alle Grüns und Hindernisse sind mit einfachen Symbolen dargestellt:



Die Distanzen werden wie folgt angezeigt:

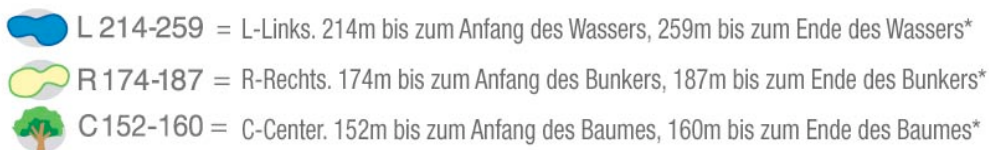

* Die Einstellung zwischen Meter oder Yards können Sie im Menü unter Funktionen vornehmen.

6. Scoring

Diese Einstellung kann im Menü on/an oder off/aus gewählt werden:

Main Menu/Hauptmenü > Features/Funtionen > Setup/Einstellungen > Scoring

Um mit dem Scoring zu beginnen gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die fairway Softkey Taste  zur Aufnahme des Fairway Schlages.


Drücken Sie die green/Grün Softkey Taste  wenn das Grün in regulation getroffen wurde.

Drücken Sie die view/Ansichten Softkey Taste  um die Displayansicht zu wechseln und die Putts und Bunkerschläge zu zählen.


Halten Sie die view/Ansichten Softkey Taste  gedrückt um Strafschläge anzuzeigen (nach oben/nach unten).

Drücken Sie die rechts Taste  um zum finalen Score Bildschirm zu gelangen.

Benutzen Sie die nach oben  nach unten  Tasten um das angezeigte Ergebnis zu verändern.

Drücken Sie die rechts Taste  um zum nächsten Loch zu gelangen.

Wiederholen Sie die Schritte Golfspielen und Scoring.

Die Scorekarte kann zu jeder Zeit angezeigt werden in dem Sie die nach unten Taste gedrückt halten .

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite und erfahren Sie mehr zum Thema Scoring. www.sureshotgps.com

7. Golfplatz selber aufzeichnen

Idealerweise zeichnen Sie alle Hindernisse und Grüns auf. Für eine gute Wiedergabe sollten Sie die Hindernisse und Grüns genau betrachten. Den Abschlagsbereich müssen Sie nicht aufzeichnen, da ihr SureShotGPS™ zu jeder Zeit die genaue Entfernung zwischen ihnen (dem SureShotGPS™) und den aufgezeichneten Hindernissen und Grüns anzeigt.

1. Schalten Sie das SureShotGPS™ ein. Es könnte bis zu 5 Minuten dauern bis das Gerät eine Verbindung zum nächstmöglichen Satelliten aufgebaut hat.
2. Drücken Sie die Menü Taste.
3. Wählen Sie Map Course/Platz aufzeichnen mit der nach unten Taste
4. Wählen Sie Start Mapping/Start Aufzeichnung und geben Sie den vollständigen Namen des Golfplatzes ein, zum Beispiel Commonwealth Golf Club. Die Eingabe erfolgt über die nach oben/nach unten und rechts/links Tasten. Drücken Sie Save/Sichern zum Speichern.
5. Drücken Sie die Map/Aufzeichnen Softkey Taste für die Aufzeichnung des Platzes oder Back/Zurück um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
6. Mit den nach oben/nach unten Tasten können Sie die Art des ersten Hindernisses wählen das ihnen auf dem ersten Loch begegnet. Drücken Sie die Select/Auswählen Softkey Taste.
7. Wählen Sie zwischen Links, Mitte oder Rechts je nachdem wo sich das Hindernis auf dem Fairway befindet.
8. Laufen Sie zum Anfang des Hindernisses und drücken Sie die Front/Vorne Softkey Taste. Das SureShotGPS™ zählt etwa 10 Sekunden runter während es diese GPS Position speichert.
9. Laufen Sie nun zum Ende (Carry) des Hindernisses und drücken Sie die Carry/Ende Softkey Taste. Das SureShotGPS™ wird nun wieder von 10 herunterzählen und die Position speichern.
10. Sobald Sie fertig sind drücken Sie die Done/Fertig Softkey Taste.
11. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Hindernis.
12. Nach dem letzten Hindernis benutzen Sie die nach oben/nach unten Tasten um das Grün Symbol auszuwählen, drücken Sie nun die Select/Auswählen Softkey Taste.
13. Laufen Sie zum Anfang des Grüns, drücken Sie nun die Front/Vorne Softkey Taste. Die Position wird gespeichert.
14. Laufen Sie zum Ende des Grüns, drücken Sie nun die Back/Hinten Softkey Taste. Die Position wird gespeichert.
15. Laufen Sie zur Mitte des Grüns, drücken Sie nun die Center/Mitte Softkey Taste. Die Position wird gespeichert.
16. Mit der rechts Taste gelangen Sie zum Par des Lochs. Mit den nach oben/nach unten Tasten wählen Sie das Par aus.

17. Drücken Sie die rechte Taste um zum nächsten Loch zu gelangen.
18. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Loch des Golfplatzes.
19. Um das Aufzeichnen des Platzes zu beenden und zu sichern drücken Sie die Menü Taste. Im Display erscheint die Nummer unter der der Platz gespeichert ist.
20. Nun können Sie den Platz zum Sichern uploaden.
21. Für diesen Vorgang müssen Sie mit dem Internet verbunden sein und das SureShotGPS™ muss mit ihrem Computer verbunden sein.
22. Folgen Sie den Anweisungen sobald Sie auf der Internetseite www.sureshotgps.com sind.

Hinweis:

1. *Am Besten speichern Sie die Position eines Hindernisses indem Sie das SureShotGPS™ ruhig halten, dazu halten Sie es vom Körper weg.*
2. *Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Aufzeichnung eines Hindernisses berücksichtigen woher Sie kommen (Abschlag) und wohin Sie als nächsten gehen wollen (Richtung Grün).*

Golfplatz bearbeiten

Sie können einen bereits vorhandenen Golfplatz auf Ihrem SureShotGPS verändern. Vielleicht möchten Sie einen Layup point oder einen Referenzpunkt hinzufügen, oder ein Hindernis hinzufügen, das auf der Original-Karte noch nicht vorhanden war.

Gehen Sie wie folgt vor:

Main Menu/Hauptmenü > Map Course/Golfplatz aufzeichnen > Edit Course/Platz bearbeiten > Select course/Golfplatz auswählen

Golfplatz löschen

Bereits vorhandene Golfplätze auf Ihrem SureShotGPS™ können auch gelöscht werden. ***Main Menu/Hauptmenü > Map Course/Golfplatz aufzeichnen > Delete Course/Golfplatz löschen > Select course/Golfplatz auswählen***

Drücken Sie die Yes/Ja Softkey Taste um den Kurs zu löschen. Drücken Sie die No/Nein Softkey Taste um zum vorherigen Display zurückzukehren. Drücken Sie die Menü Taste um zum Hauptmenü zurückzukehren.

8. Spielanalyse

SureShotGPS™ bietet eine einzigartige Funktion, die es Ihnen ermöglicht ihr Ergebnis und die Schläge, wenn diese Funktion eingestellt ist (siehe Scoring), zu analysieren.

1. Wählen Sie im Hauptmenü Analyse Game/Spielanalyse mit den nach oben/ nach unten Tasten können Sie wählen, drücken Sie die Select/Auswählen Softkey Taste.
2. Benutzen Sie die nach oben/nach unten Tasten um das gewünschte Spiel zu wählen und drücken zum bestätigen die Select/Auswählen Softkey Taste.
3. Drücken Sie die Statistics/Statistik Softkey Taste um die Statistiken für das Spiel zu sehen.
4. Drücken Sie die Score Softkey Taste um den Score des Spiels im Display zu sehen.
5. Drücken Sie die Back 9/Front 9// /hinteren9/ vorderen9 Softkey Tasten um zwischen den vorderen 9 Loch und hinteren 9 Loch zu wählen.
6. Drücken Sie die Done/Fertig Taste um zurück zum Spieldisplay zu gelangen.
7. Wollen Sie ein Spiel löschen so wählen Sie mit den nach oben/nach unten Tasten das gewünschte Spiel aus und drücken dann die Delete/Löschen Softkey Taste. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Yes/Ja oder kehren Sie zurück zur Spielliste ohne das Spiel zu löschen indem Sie No/Nein drücken.

9. Demonstration

Um in den Demonstrationsmodus des SureShotGPS™ zu gelangen, wählen Sie im Menü Features/Funktionen >Demo.

Sie sehen nun eine Vorführung wie das SureShotGPS™ Distanzen anzeigt, wenn Sie im Play Golf/Golfspielen Modus sind. Sie können mit der View/Ansichten Softkey Taste zwischen den beiden Displaydarstellungen wählen.

10. Pflegehinweise für das SureShotGPS™

Ihr SureShotGPS™ ist ein Produkt von bester Qualität und sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Pflegehinweise werden Ihnen helfen das SureShotGPS™ entsprechend der Garantiebedingungen zu behandeln.

- Halten Sie ihr SureShotGPS™ trocken. Regen, Luftfeuchtigkeit und jede Art von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit enthalten Mineralien, die den elektronischen Schaltkreis stören können. Sollte ihr SureShotGPS™ dennoch einmal nass werden, so trocknen sie es mit einem weichen Tuch ab und legen es an einen Ort an dem es trocknen kann.
- Bewahren Sie ihr SureShotGPS™ nicht an einem staubigen oder schmutzigen Ort auf. Bewegliche Teile oder die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Setzen Sie ihr SureShotGPS™ nicht hohen Temperaturen aus. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Teile verringern sowie die Batterie schädigen, zudem können Plastikteile schmelzen oder sich verformen.
- Setzen Sie ihren SureShotGPS™ keinen kalten Temperaturen aus. Die Kondensate können zu Schädigungen der Elektronik führen.
- Lassen Sie ihr SureShotGPS™ nicht fallen oder setzen Sie es keinen Schockvibrationen aus. Unsachgemäße Handhabung kann zur Zerstörung der Feinmechanik führen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Benutzen Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch zur Reinigung ihres SureShotGPS™.
- Überdehnen Sie nicht den Clip an Ihrem SureShotGPS™, wenn Sie das Gerät an ihrer Golftasche oder sonstigen Gegenständen befestigen.

11. Aufladen und Pflege der Lithium-Batterie

Sie haben zwei Möglichkeiten die Lithium-Ionen-Batterie in Ihrem SureShotGPS™ zu laden. Benutzen Sie keine anderen Ladegeräte. Bei beiden Methoden ist das SureShotGPS™ mit dem USB Kabel, der Anschluss befindet sich am Boden des Gerätes, verbunden:

- a) AC Ladegerät (im Lieferumfang enthalten)
- b) USB Kabel zur Ladung über den PC (im Lieferumfang enthalten)

Sie haben zwei Möglichkeiten den Ladezustand zu prüfen:

- a) Die Batterieanzeige rechts oben im Hauptmenü des Displays
- b) Über das Menü: Menü/Menü > Status > Battery Capacity Batteriekapazität (die Kapazität wird in Prozent angezeigt)

Für einen schnellstmöglichen Ladevorgang schalten Sie ihr SureShotGPS™ aus. Die rechte Softkey Taste leuchtet während des Ladevorganges. Wir empfehlen das SureShotGPS™ bei Nichtgebrauch am angeschlossenen Ladegerät zu belassen. Die Batterie kann nicht überladen werden. Sollten Sie es über einen längeren Zeitraum nicht gebrauchen, nehmen Sie es vom Ladegerät ab, denken Sie daran es vor dem nächsten Gebrauch wieder vollständig zu laden.

12. Technische- & Produkthilfe

Für eine schnellen technischen Rat oder Unterstützung kontaktieren Sie SureShotGPS™ direkt.

Bei allen Fragen wenden Sie sich an: infosureshotgps@bmgolf.de

13. Software Aktualisierung

- Sie erhalten eine Nachricht, ob eine neue Software vorhanden ist, sobald Sie das SureShotGPS™ mit der Internetseite von SureShotGPS™ verbinden.
- Sie sollten immer eine Softwareaktualisierung, falls vorhanden, vornehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass ihr SureShotGPS™ vollständig aufgeladen ist bevor Sie mit der Aktualisierung starten.
- Bitte unterbrechen Sie die Aktualisierung nicht.
- Sollte der Vorgang dennoch abgebrochen werden, kann es möglich sein, dass Sie erneut die Original Software aufspielen müssen.
- Informationen dazu finden Sie unter "Original Software wiederherstellen" .
- Sobald die Original Software hergestellt wurde, können Sie beim nächsten Besuch auf der Internetseite die Software Aktualisierung durchführen.

14. Häufig gestellte Fragen

Ist das SureShotGPS™ einfach zu bedienen? Das SureShotGPS™ ist von Golfern für Golfer entwickelt worden und ist leicht zu bedienen. Es gibt mehrere Varianten der Bedienung, der Spieler entscheidet selbst welche Variante er wünscht. Die einfachste Variante zeigt die Entfernung zum Grün oder zum Hindernis und benötigt nur einen Knopfdruck zu Beginn jedes Loches. Wenn mehr Informationen gewünscht werden so kann der Spieler eine umfangreichere Variante wählen, dies kann das Benutzen einer weiteren Funktionstaste bedeuten. Egal welche Stufe gewählt wird, die Handhabung ist einfach.

Ist die Benutzung des SureShotGPS™ in meinem Golfclub erlaubt? R&A Golfregeln 2008 - 2011 erklärt, dass Geräte zum Messen im Golfspiel erlaubt sind, solange der Golfclub, in dem gespielt wird, keine Sonderregelung getroffen hat. Bitte fragen Sie vor dem Einsatz ihres SureShotGPS™ in ihrem Golfclub nach um alle Unklarheiten zu beseitigen.

Was mache ich wenn mein Platz in der Datenbank nicht vorhanden ist? Als das SureShotGPS™ entwickelt wurde, war klar, dass es eine Weile dauern wird bis unsere Kunden alle gewünschten Golfplätze downloaden können. Wie Sie wissen gibt es auf der Welt tausende von Golfplätzen, diese schnellstmöglich aufzuzeichnen und auf unserer Datenbank zur Verfügung zu stellen ist eine große Herausforderung. Mit diesem Wissen im Hintergrund wurde das SureShotGPS™ mit einer einfach zu handhabenden Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht einen Kurs während des Spiels, oder einfach vor der Runde durch kurzes Ablaufen des Platzes, aufzuzeichnen. Sie können nicht nur den Anfang, das Ende und den Mittelpunkt des Grüns aufzeichnen, sondern auch bis zu 15 Hindernisse und eine Layup Position pro Loch.

Wer kann mir bei technischen Fragen und Reparaturen helfen? Unser freundliches Team ist per E-Mail unter infosureshotgps@bmgolf.de zu erreichen. Gerne beantworten wir ihre Fragen schnellstmöglich.

Kann ich die Werkseinstellung wieder herstellen? Ja, das ist möglich indem Sie folgende Punkte durchführen

- Verbinden Sie Ihr SureShotGPS™ mit dem Computer, benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel
- Starten Sie das `sureanalysis™` Programm
- Klicken Sie auf Help/Hilfe
- Klicken Sie als nächstes "Recover SureShotGPS"/Werkseinstellung wiederherstellen

- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen
- Bitte halten Sie den An/Aus Schalter des SureShotGPS™ gedrückt, sobald es angezeigt wird
- Während Sie den Knopf gedrückt halten betätigen Sie den Reset Knopf mit einem spitzen Gegenstand um die Wiederherstellung zu starten
- Sobald die Wiederherstellung stattgefunden hat erhalten Sie eine Nachricht im Sureanalysis Bildschirm
- Sie können nun den An/Aus Schalter loslassen
- Sollten Sie den An/Aus Schalter vorher loslassen, so müssen Sie den Vorgang wiederholen
- Nachdem ihr Gerät die Original Software wiederhergestellt hat wird es sich automatisch anschalten
- Sollte es sich nicht wieder anschalten, wiederholen Sie diesen Vorgang wie oben beschrieben. Sollten Sie immer noch Probleme haben, könnte das Gerät defekt sein, bitte bringen Sie das Gerät schnellstmöglich zu ihrem Händler.

15. Garantiebedingung

Sureshotgps™ Pty Ltd (“**SureShot**”) warrants that product delivered in this package will be free from material defects for one (1) year following the date of purchase from **SureShot** or its authorised reseller. For the purpose of this warranty, “material defect” means any defect in a **SureShot** product that can be reproduced by **SureShot** and is a substantial nonconformity from the published specifications for such product. **SureShot** shall not be responsible for any loss or damage whatsoever resulting from any defect in or associated with its products which occur or are notified by the purchaser to **SureShot** or its authorised repairer more than one year from said date of purchase.

This Limited Warranty does not apply to normal wear and tear or if any component of the Sureshotgps hardware is opened or repaired by an unauthorised person or company, and does cover repair or replacement of any Sureshotgps hardware damaged by: MISUSE, MOISTURE OR LIQUIDS, EXPOSURE TO HEAT, ACCIDENT, ABUSE OR NEGLIGENCE. This Limited Warranty does not cover physical damage to the surface of the Sureshotgps, including cracks or scratches on the LCD screen.

Neither the manufacturer or distributor or reseller shall be responsible for data that may be damaged or lost at any time. As the Sureshotgps may gain information either through USB or wireless technology, we cannot guarantee the successful transmission of information.

This Limited Warranty does not extend to any defects which have been caused or contributed by neglect, misuse or accident, nor in respect of product which has been altered by other than authorised **SureShot** personnel or its authorised repairers. The determination as to whether the terms of this warranty are to apply to returned products is within the sole discretion of **SureShot** or its authorised repairer. Provided any returned product is determined to be covered by this warranty, **SureShot** or its authorised repairers shall at **SureShot**'s sole discretion, repair or replace, free of charge, any products or parts thereof.

In no event whatsoever shall **SureShot** be liable for any incidental, special or consequential loss or damage resulting from the purchase and/or use of its products howsoever caused and howsoever claimed. Any liability on **SureShot** under this warranty in respect of any repair and /or replacement and/or any action involving any of its products shall be limited to and not exceed the purchase price of the product in question. The terms of this warranty are subject to relevant provisions of any Federal, State or Municipal law. Any dispute or action in relation to this warranty or the construction of it shall be subject to and conducted in accordance with the laws of Victoria, Australia.

Before returning any product, contact the **SureShot** Customer Support Group and obtain an RMA number. Visit the Sureshotgps™ web site www.sureshotgps.com for support contact details. If the Customer Support Group verifies that the product is likely to be defective they will issue an RMA number to place on the outer package in which the product will be shipped. **SureShot** cannot accept any product without an RMA number on the package. Warranty returns must also be accompanied by a copy of the dated proof of purchase. Deliver the product along with the RMA number to **SureShot**. If you ship the product you must assume the risk of damage or loss in transit. You must use the original container (or the equivalent) and pay the shipping charge. **SureShot** may replace or repair the product with either a new or reconditioned product and the returned product becomes **SureShot's** property.

SureShot warrants the repaired or replaced product to be free from material defects for a period of the greater of (i) ninety (90) days from the return shipping date; or (ii) the period of time remaining on the original one (1) year warranty.

If there is any inconsistency between this Limited Warranty and any warranty included in the packaging of the Sureshotgps, the provisions of this Limited Warranty shall apply.

16. Geschäftsbedingung

We, Sureshotgps™ Pty. Ltd declare under our sole responsibility that the Sureshotgps™ conforms to all world standards of compliance.



Sureshotgps™ Pty. Ltd. operates a policy of continuous development. Sureshotgps™ Pty. Ltd. reserves the right to make changes and improvements to the Sureshotgps™ and any other of its products without prior notice.

The contents of this document are provided “as is”. Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Sureshotgps™ Pty. Ltd reserves the right to revise or withdraw it at anytime without prior notice.

Software Licensing

This product contains embedded software. You have a non-exclusive, non-transferable right to use the software only as embedded in the hardware and may not copy, disassemble or attempt to reverse engineer the software or use it on any other hardware.

The software includes software supplied to **SureShot** by third parties (“**Suppliers**”) which is provided without warranty by such **Suppliers**. The software is owned by **SureShot** or its **Suppliers** and is protected by copyright laws and laws protecting trade secrets, intellectual property and confidential information.


17. Internet Information

Besuchen Sie www.sureshotgps.com für weitere Informationen über ihr Sureshotgps.

Welches Zubehör kann ich kaufen?

- Wow, Platinum Mitgliedschaft, was bekomme ich dafür?
- Ich reise bald, ich sollte den Golfkurs meinem SureShotGPS zufügen.
- Ich sollte nach Software Aktualisierungen schauen, damit ich immer die aktuellste Version habe.
- Ich habe noch eine Frage zu meinem SureShotGPS, ich sollte in den“ Häufig gestellten Fragen“ nachschauen.

Sie werden sehr wahrscheinlich alle Fragen auf unserer Internetseite beantwortet bekommen.

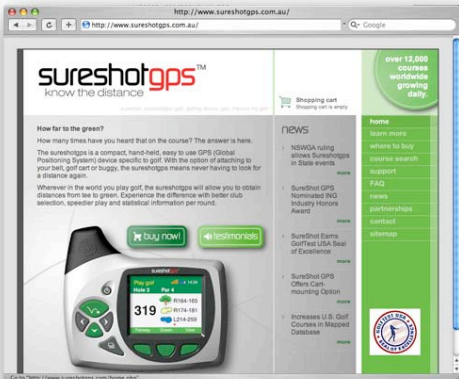

Notes



sureshotgps 8800

know the distance

World Wide Technical Support
For the quickest response please contact Sureshotgps™ directly
support@sureshotgps.com
www.sureshotgps.com